

KIT ISOLANTE TERMICO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | Q.tà |
|---------------------------------------|------|
| Pannello isolante anteriore 500 X 360 | 7 |
| Pannello isolante anteriore 500 X 420 | 1 |
| Pannello isolante anteriore 500 X 190 | 2 |
| Pannello isolante anteriore 360 X 130 | 1 |
| Foglio istruzioni | 1 |

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

 Questo accessorio dev'essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

- Staccare la parte **1** della pellicola protettiva dal pannello **A**
- Infilare il pannello **A** dietro le traverse **E** e **F**, quindi incollarlo alla porta tenendo il filo superiore a circa 50 mm dalla traversa **E**
- Staccare la pellicola protettiva inferiore **2** e concludere l'applicazione del pannello **A**
- Procedere con l'applicazione degli altri pannelli **B - C/C1 - D** dopo aver rimosso la pellicola protettiva

 Per le versioni GPL non montare il pannello **C1** nella parte inferiore della porta

Dimensione pannelli

| | |
|---------------|--------------|
| A | 500 X 420 mm |
| B | 500 X 360 mm |
| C - C1 | 500 X 190 mm |
| D | 360x130 mm |

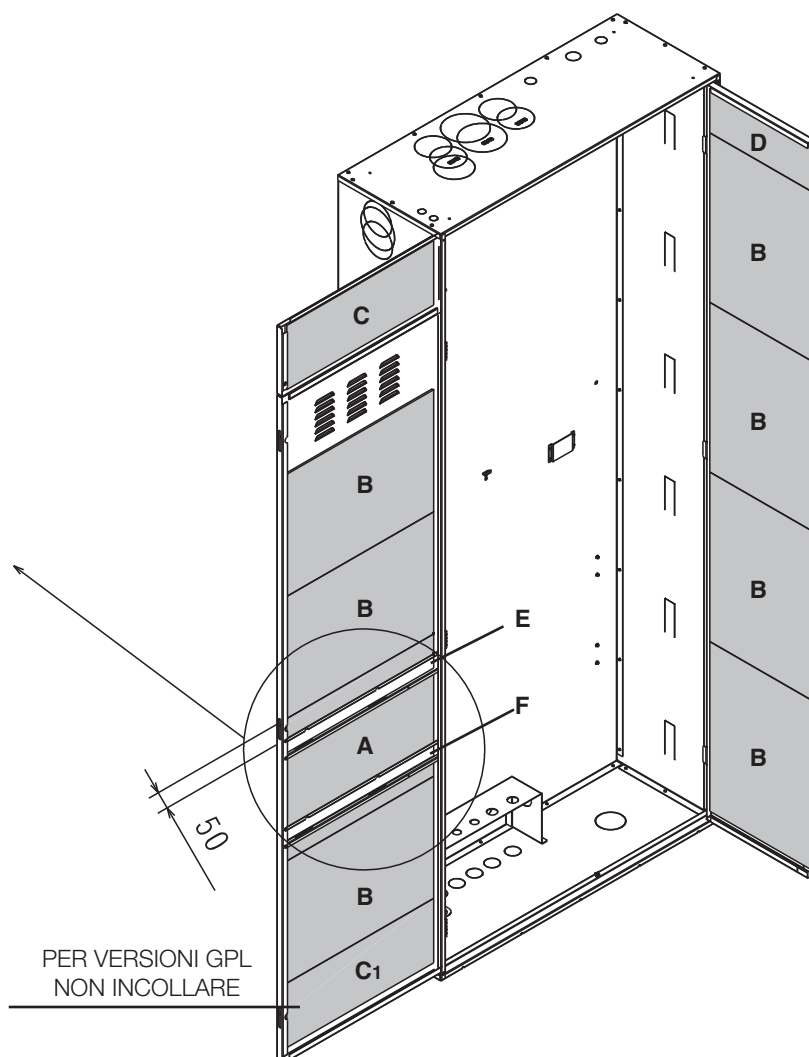
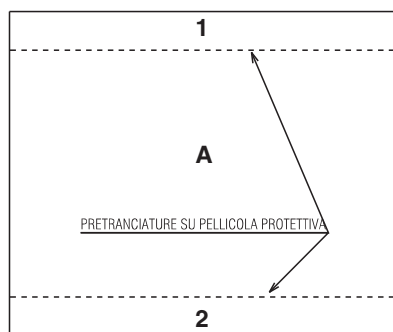


fig.1